


Gebrauchsanweisungen für die folgenden Modelle: ProfiVap rapidone 615 - ProfiVap rapido 805



1. Merkmale des Dampferzeugers

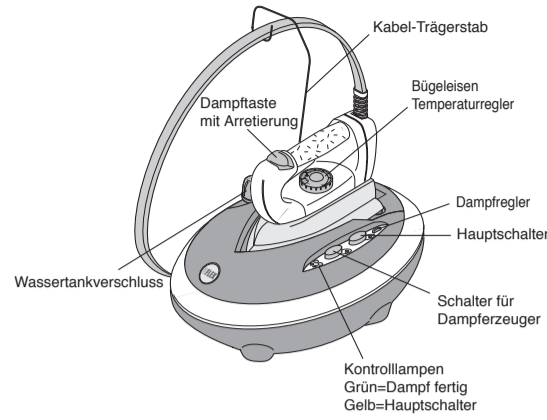

2. Inbetriebnahme

1. Der Dampferzeuger muss auf eine ebene und wärmebeständige Oberfläche gestellt werden.
2. Den Dampfkessel mit Wasser füllen, dabei den Wassertankverschluss abnehmen.

Verwenden Sie das richtige Wasser



Je nach Härtegrade können Sie Leitungswasser, destilliertes Wasser oder Wasser aus dem Schnellentkalker kalkeX 12 verwenden.

Beachten Sie das Beiblatt !

3. Den Wassertankverschluss aufsetzen.

3. Gerät einschalten

1. Den Hauptschalter und den Schalter für Dampferzeuger einschalten. Wenn das Gerät dampfbereit ist, leuchtet die grüne Kontrolllampe.

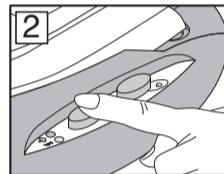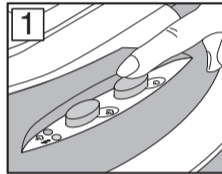


- Bei erster Inbetriebnahme kann eine leichte Rauchentwicklung auftreten. Dieser Vorgang ist normal und verliert sich nach einigen Minuten. Verwenden Sie daher für die erste Benützung kein empfindliches Bügelgut.
- Diese Geräte sind mit einer Pumpe ausgestattet, die Wasser aus dem Wasserbehälter in den Dampfkessel pumpt. Während dem Betrieb entstehen dadurch typische Pumpgeräusche.

4. Bügeln mit Dampf

1. Die Temperatur des Bügeleisens mit Hilfe des eingebauten Reglers einstellen:

- Kunstfasern und Feinwäsche
- Wolle
- Baumwolle
- Leinen

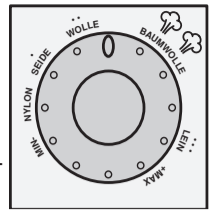


2. Die Kontroll-Lampe auf dem Dampfk-

nopf des Bügeleisens leuchtet:

Warten bis die Kontroll-Lampe auslöscht und die grüne Kontroll-Lampe auf der Schalttafel leuchtet.

3. Die gewünschte Dampfmenge mit dem Dampfgregler einstellen.

4. Die Taste auf dem Griff des Bügeleisens drücken, wenn der Dampfaustritt erwünscht ist. Die Taste wieder lassen, um den Dampfaustritt aufzuhalten.

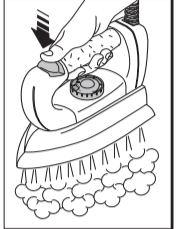

Mit der Arretierung können Sie auf Dauerdampf stellen.

NÜTZLICHE HINWEISE:

Nach einer Bügelpause das Bügeleisen von der Wäsche entfernt halten und die Taste für den Dampfaustritt drücken, um kaltes Wasser aus dem dampfkreis herausströmen zu lassen.

Regulierung des Bügeleisenstemperrreglers:

- Es wird empfohlen, anfangs Stoffe zu bügeln, die einer niedrigeren Temperatur bedürfen und danach die Wäsche, die eine höhere Temperatur benötigen.
- Für Stoffe mit verschiedenen Fasern ist es besser den Thermostat der Bügeleisenstemperr auf die feinste Faser einzustellen.
- Für Wollwäsche, die Dampftaste mehrmals drücken ohne das Bügeleisen auf die Wäsche zu legen.

Beim Trockenbügeln müssen Sie den Schalter für Dampferzeuger nicht einschalten.

5. Nachfüllen des Dampfkessels

Wenn der Dampf nicht mehr austritt, muss der Kessel nachgefüllt werden.

Es ist möglich sofort wieder zu bügeln, weil das Gerät einen externen Wassertank besitzt. Sie können somit jederzeit Wasser nachfüllen, ohne das Gerät abschalten zu müssen.

6. Vertikales Bügeln

1. Den Bügeleisen Temperaturregler auf "MAX" einstellen und die Dampfmenge auf Max drehen.
2. Das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel hängen und den Teil, der gebügelt werden soll, mit der Hand leicht spannen.
3. Der Dampfkopf intermittierend drücken und das Bügeleisen von oben nach unten bewegen.

NÜTZLICHE HINWEISE:

Das Bügeleisen einige Zentimeter fern halten, so dass das Gewebe nicht beschädigt wird.

7. Instandhaltung

- Bei Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker ziehen und vergewissern, dass das Gerät abgekühlt ist.
- Bügeleisen und Kessel nicht in Wasser tauchen.
- Das Bügeleisen nicht auf eine Metallmatte legen. Nur auf die dafür vorgesehene Abstellmatte stellen.
- Nach dem Bügel den Tank entleeren.
- Für die Reinigung der Bügelsohle. Keine Schleif-, Ätzend- oder Scheuermittel verwenden.
- Die Plastikteile des Kessels mit einem feuchten Tuch reinigen.

8. Das Gerät verstauen

1. Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
2. Das Bügeleisen auf der Abstellmatte abstellen und zirka 30 Minuten warten, bis sie abgekühlt ist.
3. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

9. Sicherheitsvorrichtungen

- Das Gerät entspricht den EU Richtlinien 2006/95/CEE und 89/336/CEE.
- Das Gerät ist nur für Hausgebrauch.
- Das Gerät muss an einer elektrischen Anlage mit einer Spannung zwischen 220V und 240V angeschlossen werden und

an einer geerdeten Steckdose. Wenn Sie eine Verlängerung verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie min. 10A ist. Schaltungsfehler können Schaden dem Gerät verursachen und die Garantie ungültig machen.

- Wenn das Netzkabel oder der Dampfschlauch beschädigt sind, wenden Sie sich an die autorisierten Kundendienststellen.
- Die Bügelsohle und die Abstellmatte nicht mit den Händen berühren. Sie können sehr hohe Temperaturen erreichen und können Verbrennungen verursachen.
- Den Dampf nicht auf Personen oder Tiere richten. Verbrennungsgefahr.
- Die Schläuche mit der Bügelsohle nicht berühren.
- Außer Reichweite von Kindern abstellen.
- Das eingeschaltete oder nicht abgekühlte Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
- Bei Nichtanwendung des Geräts den Netzstecker ziehen.
- Bügeleisen und Kessel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
- Das Bügeleisen nur auf der Abstellmatte aus der Ausstattung abstellen.
- Im Falle eines Schadens oder für Ersatzteile wenden Sie sich an einen berechtigten Kundenservice. Reparaturen von nicht autorisierten Kundenservice erklären die Garantie ungültig.



Die EUDORA - Garantie wird für alle EUDORA Geräte geleistet, welche das Originalleistungsschild mit Gerätenummer aufweisen. Ohne die gesetzliche Gewährleistung einzuschränken, geben wir - abgesehen von den unter Punkt 2. Angeführten Fällen - 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum (Nachweis ist der Kaufbeleg).

1. Für Mängel haften wir in der Weise, dass diejenigen Teile ausbessert oder nach unserer Wahl neu ersetzt werden, die wegen fehlerhafter Bauart oder mangelhafter Ausführung der Lieferung innerhalb der Garantiezeit unbrauchbar werden. Es steht uns darüber hinaus frei, mangelhafte Geräte gegen gleichwertige mängelfreie Geräte unserer Marke auszutauschen, falls die Mängelbehebung wirtschaftlich nicht vertretbar ist.
2. Bei gewerblicher Nutzung oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte beträgt die Garantie 12 Monate.
3. Durch Garantieleistungen verlängert sich die zugesagte Garantiefrist nicht.
4. Die Mängel sind unverzüglich unter Anführung der Gerätenummer bei EUROTECH HB Hausgeräte GmbH bzw. bei einer von EUDORA autorisierten Kundendienststelle anzuzeigen. Die Behebung einer Garantieleistung erfolgt bei sperrigen Geräten vor Ort durch den EUDORA Vertragskundendienst bzw. einer von EUDORA autorisierten Kundendienststelle.
5. Für Schäden infolge mangelhafter Wartung, unsachgemäßer Benützung, Missachtung der Bedienungsanleitung, Fremdreparaturen, Benutzung von nicht-originalen Ersatz- und Zubehörteilen oder außerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegender Umstände, wird keine Garantie übernommen. Eben-

falls wird keine Garantie übernommen bei abnormalen, besonders erschwerten oder elektrotechnisch nicht einwandfreien Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes.

6. Garantiereparaturen dürfen nur vom EUDORA Vertragskundendienst bzw. von durch EUDORA autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden.
7. Für Ersatzteile beträgt die Garantiezeit bei bestimmungsgemäßer Verwendung 6 Monate.
8. Die Mängelhaftung umfasst in allen Fällen nur die Beseitigung des von uns zu vertretenden Mangels und schließt darüber hinausgehende Ansprüche des Besitzers, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, aus.
9. Die Garantieleistungen werden nur in jenem Land, in dem das Gerät gekauft wurde, erbracht.

EUROTECH HB Hausgeräte GmbH
Pfarrgasse 52
A-1230 Wien
Tel.: 01/610 48-600
www.eurotechhb.at

EUDORA-Kundendienst:
ABC Service GmbH
Jochen Rindt Straße 1
A-1230 Wien
Service Hotline: 0810/977600
(Regionaltarif)

Irrtum und Änderungen vorbehalten