


SOBA

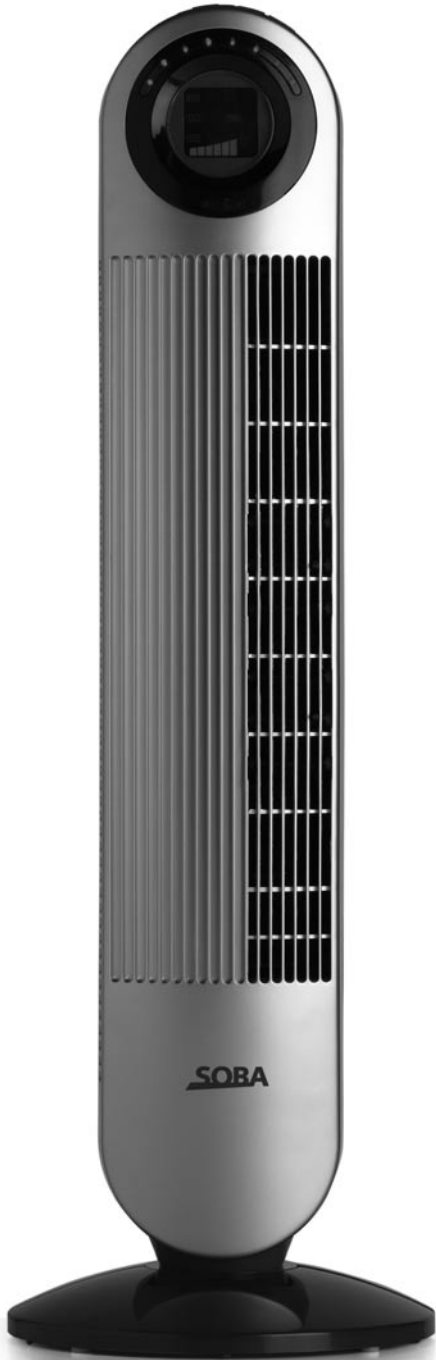

XT810

**TURMVENTILATOR
(MIT FERNBEDIENUNG)**

GEBRAUCHSANLEITUNG


SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Gerät auspacken und überprüfen, dass es beim Transport nicht beschädigt wurde. Kontaktieren Sie Ihren Händler, falls Sie Zweifel bezüglich der Unversehrtheit des Geräts haben und nehmen Sie es nicht in Betrieb.
3. Kinder nicht mit Teilen der Verpackung (wie z.B. Plastiksäcken) spielen lassen.
4. Bevor das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, sicherstellen, dass die Stromspannung mit der auf der Geräteetikette angegebenen Stromspannung übereinstimmt.
5. Bevor der Turmventilator zusammengebaut bzw. demontiert wird, muss stets überprüft werden, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde!
6. Der Turmventilator muss jeweils ausgeschaltet sein, bevor das Netzkabel ausgezogen wird.
7. Keine Gegenstände ins Gehäuse halten, wenn das Gerät in Betrieb ist. **DIES KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN!**
8. Der Ventilator sollte nur unter normalen Temperaturbedingungen eingesetzt werden. Das Gerät nie in sehr feuchter oder staubiger Umgebung betreiben. Den Turmventilator nie an Orten benutzen, an denen Chemikalien gelagert werden.
9. Keine Tücher oder Kleidungsstücke über die Ventilatorabdeckung legen.
10. Das Gerät nie im Freien benutzen.
11. Säuglinge und Kranke nie über eine längere Zeitdauer dem direkten Luftstrom des Ventilators aussetzen.

ACHTUNG

Dieser Turmventilator ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Reparatur-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Das Gerät nie ins Wasser tauchen. Das Gehäuse nie entfernen. Dadurch vermeiden Sie die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen. Im Geräteinnern befinden sich keine Teile, die von Ihnen gewartet werden müssen! Reparaturarbeiten sollten nur durch autorisiertes Servicepersonal ausgeführt werden.

UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DÜRFEN DEFEKTE STROMKABEL NUR VOM HERSTELLER, VON EINER AUTORISIERTEN SERVICESTELLE ODER EINEM QUALIFIZIERTEN FACHMANN ERSETZT WERDEN.

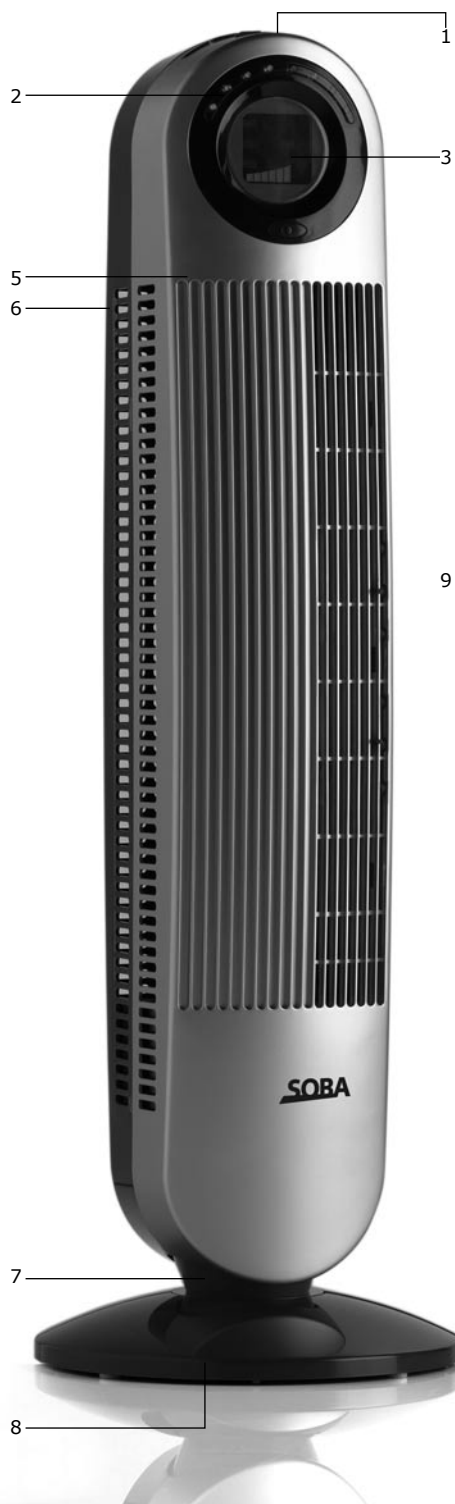

GERÄTETEILE

1. Bedienfeld
2. LED-Leuchten
3. LCD-Anzeige
4. Infrarotsensor
5. Abdeckung Frontteil
6. Abdeckung Rückteil
7. Drehstütze
8. Sockel
9. Fernbedienung



Montage des Sockels

Die beiden Sockelhälften so zusammenführen, dass die Verzahnungen der vorderen und der hinteren Sockelhälfte ineinander greifen. Durch leichten Druck die beiden Sockelhälften fest miteinander verbinden.

Montage des Ventilators

Das Netzkabel durch die Öffnung im Sockel führen und anschliessend die Drehstütze in den Sockel einführen.

Die beiden Flügelschrauben einschrauben, um den Sockel fest mit dem Hauptgerät zu verbinden. Anschliessend Netzkabel in die Kabelführung einlegen.

GERÄTEBEDIENUNG



Der Turmventilator kann sowohl über die Knöpfe des Bedienfelds als auch über die Fernbedienung gesteuert werden.



ON/OFF-Taste.

Zum Einschalten des Geräts ON/OFF-Taste einmal drücken. Zum Ausschalten des Geräts Taste zweimal drücken.



Tasten zur Steuerung der Blasintensität des Ventilators. Durch anhaltendes Drücken der Taste  wird die Blasintensität des Ventilators bis zum Maximum gesteigert. Durch anhaltendes Drücken der Taste  wird die Blasintensität des Ventilators bis zum Minimum gesenkt.

OSC-Taste

Durch Drücken der OSC-Taste wird der Schwenkmechanismus eingeschaltet. Erneutes Drücken der Taste schaltet den Schwenkmechanismus wieder aus.

MODE-Taste

Durch Drücken der MODE-Taste können Sie den Blastyp wählen. Neben dem Normalmodus können die Modi "Schlafen" oder "Brise" eingestellt werden. Der gewählte Modus ist auf der LCD-Anzeige ersichtlich. Durch dreimaliges Drücken der MODE-Taste wird die Funktion ausgeschaltet.

TIMER-Taste

Durch Drücken der TIMER-Taste lässt sich die Betriebsdauer des Ventilators (1–12 Stunden) einstellen. Die Einstellung erscheint im LCD-Display. Durch einmaliges Drücken der TIMER-Taste wird die Betriebsdauer auf 1 Stunde eingestellt. Jedes weitere Drücken der Taste erhöht die Betriebsdauer um eine weitere Stunde.

ION-Taste

Durch Drücken der ION-Taste wird die Funktion eingeschaltet. Das Gerät gibt dabei zur Reinigung der Luft Ionen ab. Ist diese Funktion ausgewählt, erscheint auf der LCD-Anzeige das entsprechende Symbol. Durch erneutes Drücken der ION-Taste wird die Funktion ausgeschaltet.

ANMERKUNG: Wird der Modus "Brise" oder "Schlafen" ausgewählt, bläst der Ventilator abwechselnd in starker, mittlerer und schwacher Intensität.

BATTERIEWECHSEL

1. Zum Öffnen des Batteriefachs Deckel nach hinten schieben
2. Batterien einsetzen
3. Batteriefach wieder schliessen

ANMERKUNG: Zum richtigen Einsetzen der Batterien (Pluspol/Minuspol) Zeichnung am Boden des Batteriefaches beachten.

Batterien enthalten umweltschädliche Stoffe. Vor der Entsorgung des Geräts müssen die Batterien dem Gerät entnommen und umweltgerecht entsorgt werden.

GERÄTEPFLEGE

1. GERÄT VOR DER REINIGUNG STETS VOM STROMNETZ TRENNEN.
2. Während der Reinigung darauf achten, dass kein Wasser ins Innere des Geräts dringt.
3. Gerät mit einem weichen feuchten Lappen abwischen und anschliessend trocken reiben.
4. Bei der Reinigung niemals Verdünner, Alkohol oder andere Chemikalien verwenden.

EINLAGERUNG

Soll das Gerät für längere Zeit eingelagert werden, bitte folgende Schritte befolgen:

1. Entfernen Sie Öl- oder Schmutzflecken vom Gehäuse.
2. Packen Sie den Turmventilator in seiner Originalverpackung und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

GERÄTEANGABEN

Modell	XT810
Spannung	220–240 V
Leistung	40 W
Netzfrequenz	50 Hz
Nettogewicht	4,5 kg

Änderungen vorbehalten.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Lieferdatum an den Endverbraucher. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss das defekte Gerät der offiziellen Kundendienststelle zusammen mit einem Verkaufsbeleg (Rechnungskopie oder Kassenbon) zugestellt werden. Die Garantie beinhaltet die Kosten für Material und Arbeit.

Die Garantie wird ausgeschlossen oder vorzeitig abgebrochen, wenn die Schäden auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: Nutzung des Gerätes im gewerblichen Bereich, äussere Einflüsse, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Betriebsvorschriften, höhere Gewalt, unsachgemässer Gebrauch, Eingriffe von nicht autorisierten Stellen, sowie normaler Verschleiss. Ausgeschlossen sind ebenfalls Schäden, die auf Herunterfallen, Wasser oder den Betrieb mit falscher elektrischer Spannung zurückzuführen sind.

SOBA

Kundendienst Österreich:

EUDORA SOBA Vertriebs GmbH
Gunskirchener Strasse 19
A-4600 Wels
www.eudorasoba.at

Telefon (07242) 485-0
Telefax Verkauf (07242) 29068
Telefax Kundendienst (07242) 56610

Hauptsitz:

SOBA International Trading AG
Lättichstrasse 6
Postfach 514
CH-6341 Baar
www.sobabaar.com

Telefon +41 (0)41-769 70 70
Telefax +41 (0)41-769 70 71